

RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)

製品記号 RP9-L (本体FCD、要部CAC)
 RP9-M (本体FCD、要部SUS)
 RP10-C (本体SCPH)
 RP11-D (本体SCS)

1

減圧弁(蒸気用)

高圧蒸気の減圧に使用するパイロット式減圧弁です。


最大減圧比20:1で高差圧時でも安定した作動をします。

旧RP-2H型減圧弁と面間寸法は同じで、約40%軽量化されております。呼び径選定図表は16頁をご参照ください。

仕様


| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------------------|--------|------|
| 種類 | ダクタイル鋳鉄製 | 鋳鋼製 | ステンレス鋼製 | | |
| 型式 | RP-9型 | RP-10型 | RP-11型 | | |
| 製品記号 | RP9-L | RP9-M | RP10-C | RP11-D | |
| 呼び径 | 15~150 | | | | |
| 適用流体 | 蒸気 | | | | |
| 流体温度 | 220℃以下 | 250℃以下 ^{注1} | 250℃以下 | | |
| 一次側適用圧力 | 2.0MPa以下 | 3.0MPa以下 | | | |
| 二次側調整圧力範囲 | 0.03~0.8MPa ^{注2} | | | | |
| 最大減圧比 | 20:1 | | | | |
| 弁前後の最小差圧 | 呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa | | | | |
| 締切界圧 | 0.02MPa以下 | | | | |
| オフセット | 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa) 0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa) 0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) | | | | |
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | | | | |
| 端接続 | JIS 20K RFフランジ ^{注3} | | JIS 30K RFフランジ ^{注4} | | |
| 材質 | 本体 | FCD | SCPH | SCS | |
| | 弁体・弁座 | SUS | | | |
| | ピストン・シリンダー | CAC406 | SUS | SUS | |
| | キャップ色 | シルバー | 緑 | 緑 | シルバー |
| | 本体耐圧試験 | 水圧にてフランジ呼び圧力の1.5倍 | | | |
| | 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | | | |

注1. 高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。
 注2. 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)、RP-10N,11N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。
 注3. JIS 10, 16K FF・RFフランジも製作しています。
 注4. JIS 10, 16, 20K FF・RFフランジも製作しています。

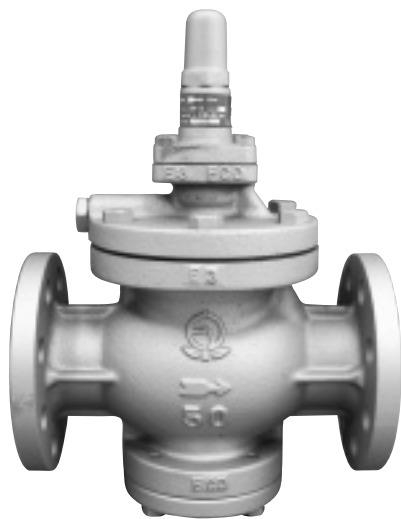

RP-9型

構造図

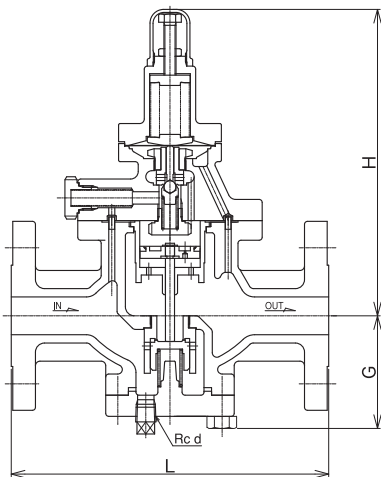

注1. 材質、呼び径により構造が多少異なります。
 注2. 旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。

寸法表 RP-9型(本体FCD製)

(mm)

| 呼び径 | L | G | H | d | Cv値 | 質量(kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 15 | 170 | 77 | 216 | 1/4 | 1 | 8.5 |
| 20 | 170 | 77 | 216 | 1/4 | 2.5 | 8.5 |
| 25 | 210 | 77 | 216 | 1/4 | 4 | 10 |
| 32 | 210 | 96 | 237 | 1/4 | 6.5 | 13 |
| 40 | 220 | 96 | 237 | 1/4 | 9 | 13 |
| 50 | 250 | 104 | 247 | 1/4 | 16 | 17 |
| 65 | 290 | 115 | 262 | 3/8 | 25 | 24 |
| 80 | 350 | 122 | 277 | 3/8 | 36 | 35 |
| 100 | 384 | 142 | 342 | 3/8 | 64 | 57 |
| 125 | 434 | 192 | 372 | 3/8 | 100 | 90 |
| 150 | 544 | 209 | 407 | 3/8 | 144 | 130 |

フランジ規格 JIS 20K RF

寸法表 RP-10型(本体SCPH製)、RP-11型(本体SCS製)

(mm)

| 呼び径 | L | G | H | d | Cv値 ^{注2} | 質量(kg) |
|-----|-----|-----|----------|-----|-------------------|--------|
| 15 | 198 | 80 | 217 | 1/4 | 1 | 10 |
| 20 | 198 | 80 | 217 | 1/4 | 2.5 | 10 |
| 25 | 228 | 80 | 221 | 1/4 | 4 | 12 |
| 32 | 232 | 97 | 238 | 1/4 | 6.5 | 15 |
| 40 | 248 | 97 | 238 | 1/4 | 9 | 15 |
| 50 | 280 | 107 | 248 | 1/4 | 16 | 22 |
| 65 | 288 | 119 | 263 | 3/8 | 25 | 29 |
| 80 | 366 | 126 | 278 | 3/8 | 36 | 41 |
| 100 | 426 | 146 | 342(340) | 3/8 | 64 | 63 |
| 125 | 454 | 197 | 372(370) | 3/8 | 100 | 105 |
| 150 | 564 | 216 | 407(405) | 3/8 | 144 | 145 |


注1. ()内はRP-11型の寸法です。
 注2. 圧力条件により補正が必要です。お問い合わせください。

フランジ規格 JIS 30K RF

資料/RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)「2.0MPa以下」

1 減圧弁(蒸気用)

呼び径選定図表(蒸気用) ※本呼び径選定図表は、一次側適用圧力2.0MPa以下用です。
 RP-10, 11型(一次側適用圧力2.0MPaを超え)及び高二次圧用(RP-9N, 10N, 11N型)の場合はお問い合わせください。

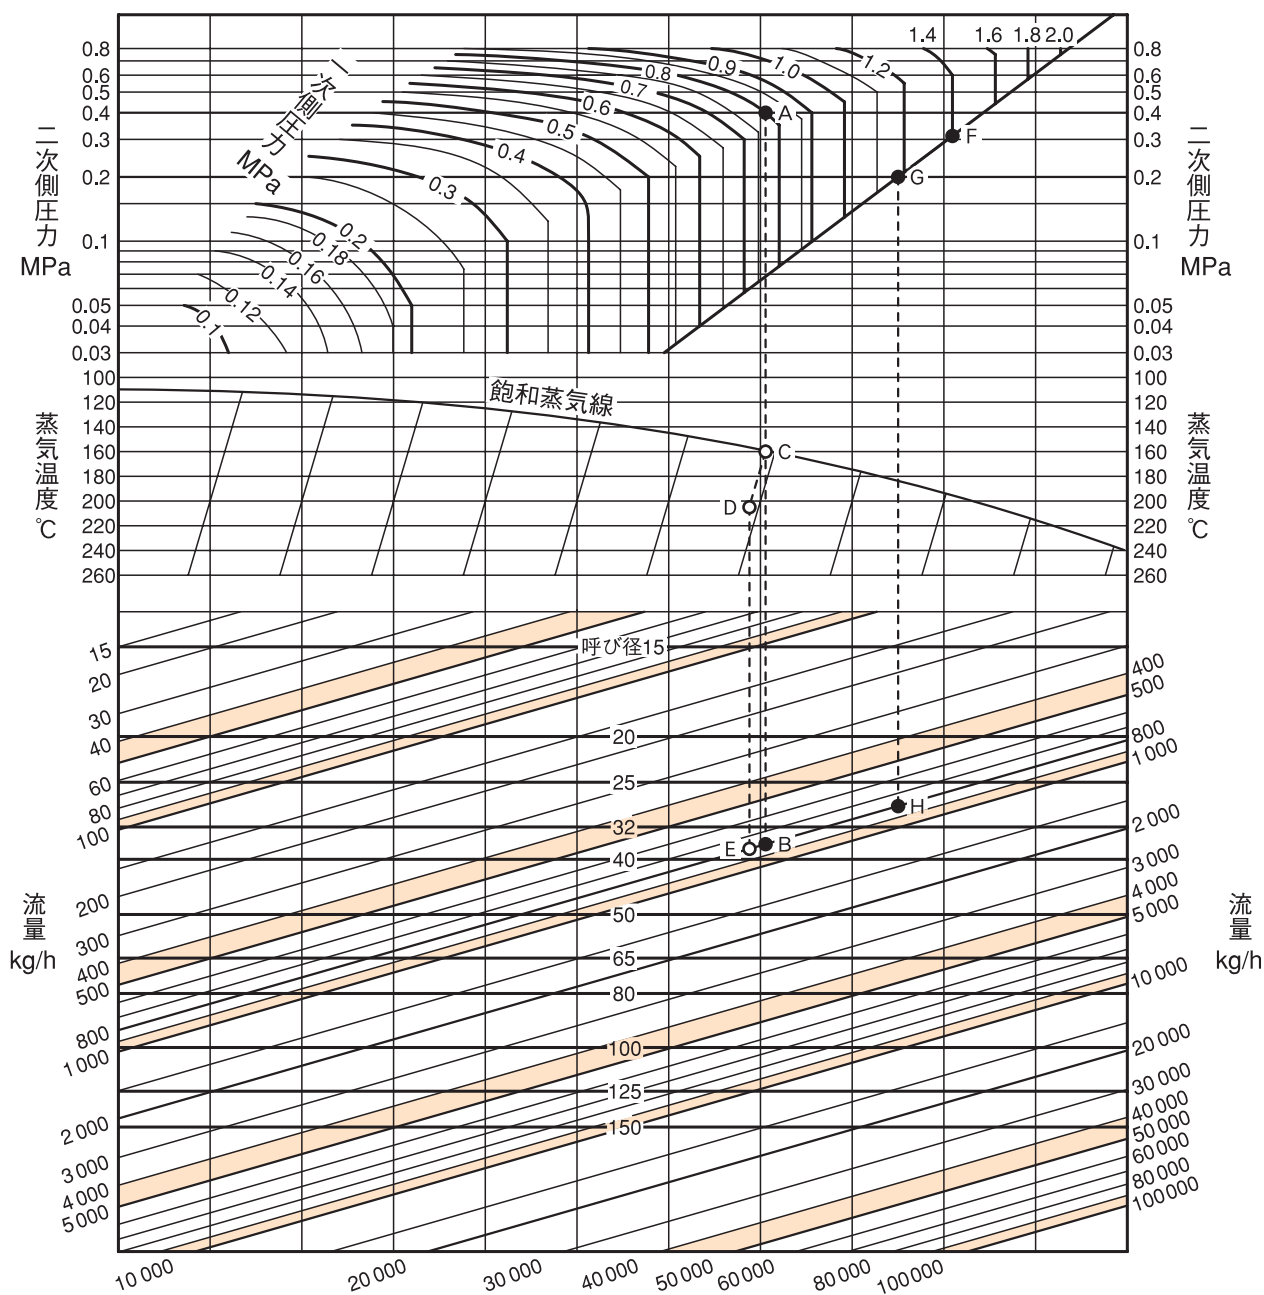

●図表の使い方

(例1) 一次側圧力0.8MPa、二次側圧力0.4MPa、飽和蒸気圧力800kg/hの条件における呼び径を求めます。

一次側圧力0.8MPaと二次側圧力0.4MPaとの交点Aを求めます。

A点より垂直にたどって流量800kg/hとの交点Bを求めます。B点は呼び径32と40の間にありますから大きい方の呼び径40を選定します。

同様条件で温度205°Cの場合は、A点より垂直にたどった線と飽和蒸気線との交点Cを求め、C点より温度205°Cの線上に平行移動してD点を求めます。D点より垂直にたどって流量800kg/hとの交点Eを求めます。E点は呼び径32と40の間にありますから大きい方の呼び径40を選定します。

(例2) 一次側圧力1.4MPa、二次側圧力0.2MPa、飽和蒸気流量800kg/hの条件における呼び径を求めます。

一次側圧力1.4MPaと斜線の交点Fを求めます。斜線上を移動し二次側圧力0.2MPaとの交点Gを求めます。G点より垂直にたどって流量800kg/hとの交点Hを求めます。H点は呼び径25と32の間にありますから、大きい方の呼び径32を選定します。

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意
 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

1 減圧弁(蒸気・気体用)

■配管例図

図1. バイパス配管あり


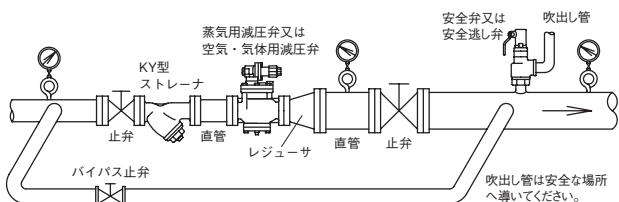


図2. バイパス配管なし

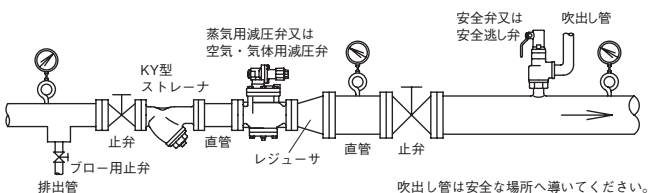

■設置上のポイント

- 減圧弁の二次側には、安全弁又は安全逃し弁を取り付けてください。
 ※1. 減圧弁故障時に二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
 ※2. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力は表1をご参照ください。
 ※3. 安全弁又は安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取り付ける場合は、減圧弁の最大流量の10% (減圧弁の漏れ量に相当) 程度排出できる呼び径を選定。まれに減圧弁の最大流量以上排出できる呼び径で選定する場合があります。(参考値：表2、表3参照)

表1. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力表 (MPa)

| 減圧弁の設定圧力 | 安全弁の設定圧力 ^{注2} |
|-------------|------------------------|
| 0.1以下 | +0.05 (+0.08) |
| 0.1を超え0.4未満 | +0.08 (+0.14) |
| 0.4以上0.6未満 | +0.12 (+0.2) |
| 0.6以上0.8未満 | +0.15 (+0.28) |
| 0.8以上1.0未満 | +0.19 |
| 1.0以上1.2以下 | +0.23 |

注1. 減圧弁の設定圧力に上記値を加算
 注2. ()内はソフトシート形(SL-37V~40FV, 43V, 44V型(1.0MPa以下))に適用。

表2. 安全逃し弁流量表(飽和蒸気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 13.5 | 23.1 | 33.5 | 62.2 | 97.4 | 158 |
| 0.1 | 17.5 | 29.8 | 43.4 | 80.4 | 125 | 204 |
| 0.2 | 25.4 | 43.3 | 63 | 116 | 182 | 297 |
| 0.3 | 34.2 | 58.2 | 84.6 | 156 | 245 | 399 |
| 0.4 | 42 | 71.6 | 104 | 193 | 302 | 490 |
| 0.5 | 50.6 | 86.2 | 125 | 232 | 363 | 590 |
| 0.6 | 59.2 | 100 | 146 | 271 | 424 | 690 |
| 0.7 | 67.7 | 115 | 167 | 310 | 486 | 790 |
| 0.8 | 76.3 | 129 | 188 | 350 | 547 | 890 |
| 0.9 | 84 | 143 | 207 | 385 | 602 | 979 |
| 1.0 | 92.4 | 157 | 228 | 424 | 663 | 1070 |

表3. 安全逃し弁流量表(空気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 21.7 | 37 | 53.8 | 99.8 | 156 | 253 |
| 0.1 | 28.3 | 48.3 | 70.2 | 130 | 203 | 331 |
| 0.2 | 41.2 | 70.2 | 102 | 189 | 296 | 481 |
| 0.3 | 55.3 | 94.3 | 137 | 254 | 397 | 645 |
| 0.4 | 69.5 | 118 | 171 | 318 | 498 | 810 |
| 0.5 | 83.6 | 142 | 206 | 383 | 600 | 975 |
| 0.6 | 97.7 | 166 | 241 | 448 | 701 | 1140 |
| 0.7 | 111 | 190 | 276 | 513 | 803 | 1300 |
| 0.8 | 126 | 214 | 311 | 578 | 904 | 1470 |
| 0.9 | 140 | 238 | 346 | 643 | 1000 | 1630 |
| 1.0 | 154 | 262 | 381 | 708 | 1100 | 1790 |

- 減圧弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
 ※網目：国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨します。)
- 運転を止められない装置などの場合、減圧弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。また、バイパス配管を設置しない場合は、減圧弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 減圧弁前後には、直管部を設け、止弁、圧力計を取り付けてください。
 また、減圧弁の端接続がねじ込形の場合は、ユニオン継手などを使用し、取付け・取外しができるようにしてください。
 ※減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。
 一般に、蒸気・気体用減圧弁二次側配管は減圧弁の呼び径より配管径が大きくなる事がありますので、レギュレータを介して取り付けてください。
- 減圧弁の二次側に電磁弁(オンオフ弁)やコントロールバルブを設置する場合は減圧弁との距離(L)を取ってください。それぞれの距離(L)の目安は、電磁弁(オンオフ弁)は2m以上。コントロールバルブは呼び径100以下は1m以上、呼び径125以上は1.5m以上です。(図3参照)
- 二段減圧する場合の減圧弁の間隔は1~2m以上離してください。(図4参照)

図3. 減圧弁と制御弁との距離


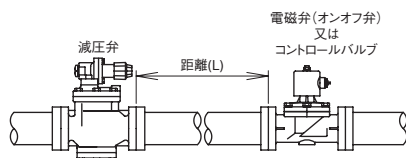


図4. 二段減圧弁での弁間隔

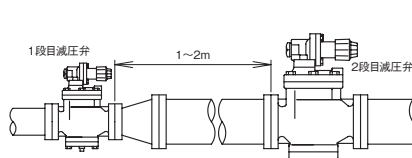

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

7. 蒸気用減圧弁の場合、減圧弁にドレンが滞留すると、ハンチングやバイブレーションを起こすことがあります。ドレンが入らないような配管にするか、一次側にスチームトラップを設けてください。また、減圧弁は完全閉止できませんので、蒸気使用量が零に近くなるような場合には、二次側にもスチームトラップ(推奨型式:AK型、AD型)を設けてください。(図7参照)

図5. 良い例

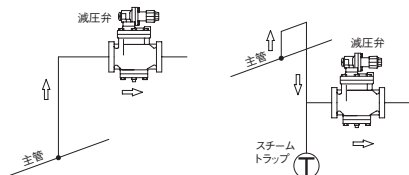


図6. 悪い例


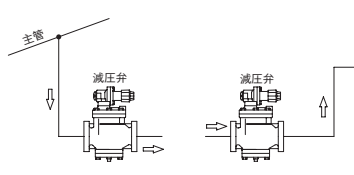


図7. 蒸気使用量が零の場合

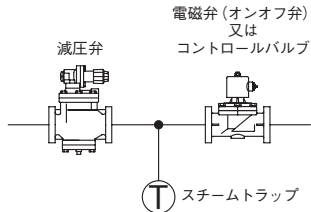


- 8. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 9. 減圧弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 10. 凍結の恐れがある場合は、ドレン抜きや保温をしてください。
- 11. 配管の耐圧試験を行う場合は、減圧弁前後の止弁を閉止して行ってください。
- 12. 二次側圧力の調整は、未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
調整方法は、下記の手順又は製品個々の取扱説明書をご覧ください。

※二次側圧力調整方法の手順

- ①一次側、二次側の止弁は閉じておきます。
- ②バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を開け、配管の異物を完全に除去してください。このフラッシングは、時間をかけて、十分行ってください。この時、二次側の圧力が上がり過ぎないように注意してください。
- ③バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を完全に閉止してください。
- ④ハンドル、又は調節ねじによるばね荷重がない状態であることを確認します。
- ⑤一次側の止弁を徐々に開けます。
- ⑥二次側の圧力を調整した時、軽い流れを受け入れられるように二次側止弁を少し開けます。
- ⑦ハンドル、又は調節ねじで僅かにばね荷重を加え、流体が通りはじめたら、二次側止弁を徐々に開きます。
- ⑧二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるようにさらにばね荷重を加えます。ハンドル、又は調節ねじは、右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下がります。
- ⑨希望の圧力になりましたらそこでばね荷重が変化しないよう、ハンドル、又は調節ねじを固定します。


操作方法略図

RP-6型シリーズ、RD-40型シリーズの場合。

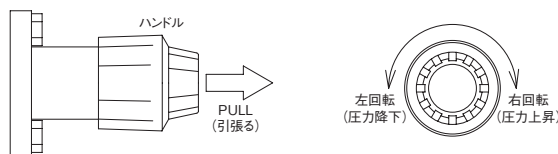

注: RP-6型シリーズの手動ハンドルは呼び径15~80までです。

その他の減圧弁の場合

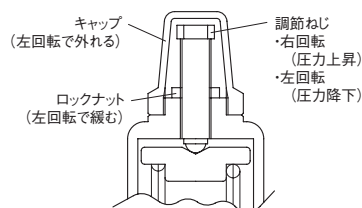

■減圧弁前後の配管径

減圧弁の呼び径は、それぞれの呼び径選定図表より求められますが、減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。

配管径が小さすぎて流速が速すぎると、管内の圧力損失が過大になったり、管の摩耗、振動が発生する場合がありますので、配管径の選定に当たっては、標準流速を十分考慮しなければなりません。

●蒸気標準流速表

| 項目 | 蒸気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|--------|-------------------|------------|
| 輸送管 | 飽和蒸気 (0.2~0.5MPa) | 15~20 |
| | 飽和蒸気 (0.5~1.5MPa) | 20~30 |
| (蒸気機関) | 飽和蒸気 | 20~30 |
| | 過熱蒸気 | 30~40 |

●空気標準流速表

| 項目 | 空気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|-------|--------------|------------|
| 輸送管 | (0.1~0.2MPa) | 8~15 |
| | (20~30MPa) | 5~7 |
| (圧縮機) | 吸込管 | 10~20 |
| | 低压吐油管 | 20~30 |
| | 高压吐油管 | 10~15 |